



# マイコン炊飯ジャー 極め炊き®

型名 NS-LF05 型 0.54Lサイズ

## 取扱説明書・お料理ノート

もくじ

### お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	4
米のお話	6
おいしく炊いて・おいしく保温	7

### 使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	8
いろいろなご飯を炊く	10
低め保温 高め保温	12
あったか再加熱	13
時刻の合わせ方	14
報知音の種類と切りかえ方	14
タイマー予約炊飯	15
パンの作り方	16

### お料理ノート

五目ご飯 七草がゆ	18
山菜おこわ 玄米の炊きこみご飯	19
丸パン	20
ごはん入り丸パン	21
フォカッチャ	22
メロンパン	23

### お手入れ

お手入れ	24
部品の交換・購入について	25

### 困ったときに

故障かなと思ったとき	26
こんな表示をしたとき	29
アフターサービス	30
お客様ご相談窓口	30
仕様	31
保証書	裏表紙



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

## マイコン炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NS-LF05		修理メモ
※お客様	お名前	㊞	
	〒 ご住所		
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より <b>本体1年</b>	㊞		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ㊞ (06) 6356-2451

### 愛情点検

### 長年ご使用のマイコン炊飯ジャーの点検を！



こんな状態になったら

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある



ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

NS-LF型 ©(B)(A)

NS-LF

# 安全上のご注意 必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

- ⚠ 警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
- ⚠ 注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。


■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

- ⊘ してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ 実行しなければならない「指示」内容です。

⚠ 警告	
<p>⊘ 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない</p> <p>火災・感電・けがの原因になります。修理は買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p>⊘ 炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させないやけどをする恐れがあります。</p> <p>コードや差込みプラグが偏んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>  <p>コードを傷つけない</p> <p>無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。</p> <p>交流100V以外では使用しない</p> <p>火災・感電の原因になります。</p> <p>差込みプラグに蒸気を当てない</p> <p>コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。</p>
<p>⊘ 蒸気口に手を触れない</p> <p>やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。</p>	
<p>⊘ ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない</p> <p>感電・けがをすることがあります。</p>	
<p>⊘ 水につけたり、水をかけたりしない</p> <p>本体内部にも水を入れない</p> <p>ショート・感電の恐れがあります。</p>	
<p>⊘ 本体底部の通気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない</p> <p>感電・異常動作してけがをすることがあります。</p>  <p>子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない</p> <p>やけど・感電・けがをすることがあります。</p> <p>取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温・パンメニュー以外の用途に使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>食材をポリ袋などに入れて加熱する料理</li> <li>クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物</li> </ul> <p>蒸気経路などが詰まる原因になります。</p>	

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

⚠ 警告	
❗	<p><b>異常・故障時には直ちに使用を中止する</b> そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。</p> <p>〈異常・故障例〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>差込みプラグ・コードが異常に熱くなる</li> <li>コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする</li> <li>本体が変形したり、異常に熱い</li> <li>本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする</li> <li>本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある など</li> </ul> <p>このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する</p>

⚠ 注意	
<p>⊘ 使用中や使用直後は、高温部に触れない(なべを取り出しただけでは、電源は切れません。)また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには、手がなべなどに当たらないように注意する</p> <p>やけどの原因になります。</p>  <p>本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない</p> <p>外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。</p>	<p>⊘ 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない</p> <p>感電・漏電・変形の原因になります。</p> <p>専用なべ以外は使用しない</p> <p>なべが過熱したり、異常動作の原因になります。</p> <p>壁や家具の近くで使わない</p> <p>キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする</p> <p>蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p>
<p>⊘ 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない</p> <p>火災の原因になります。</p> <p>荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない</p> <p>スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが・やけどの原因になります。荷重強度は、12kg以上のものをお使いください。</p>	<p>❗ お手入れは冷めてから行う</p> <p>高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p> <p>差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く</p> <p>感電・ショートして発火することがあります。</p> <p>コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う</p> <p>差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。</p>

お願い	
<p>本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない</p> <p>本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。</p> <p>なべに傷をつけたり変形させない</p> <p>うまく炊けない原因になります。</p> <p>本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついたまま使用しない</p> <p>うまく炊けない原因になります。</p> <p>空だきをしない</p> <p>故障の原因になります。</p> <p>水をかけたり水分を含んだものの上に置かない</p> <p>感電・故障の原因になります。</p>	<p>直射日光が当たる所で使わない</p> <p>変色の恐れがあります。</p> <p>他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない</p> <p>蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。</p> <p>本体底部の通気口をふさぐような場所(紙・布・じゅうたん・ビニール袋・アルミシートなどの上)で使わない</p> <p>故障の原因になります。</p> <p>本体や本体のまわりは、清潔にして使用する</p> <p>機能・性能を維持するため、本体には通気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。</p>

# 各部のなまえと扱い方

**ハンドル**  
持ち運びのときに使う

**蒸気口キャップ**  
●炊飯時に蒸気が出て高温になるので注意してください。

**プッシュボタン**  
外ぶたを開けるときに押す

**外ぶた**

**外ぶたの閉め方**  
外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に押して閉める  
●確実に閉まっていない場合、炊飯中や保温中に外ぶたが開く恐れがあります。  
中央部を押してください

**差込みプラグ**

**コード**

**出し方** 差込みプラグを持って引く  
(赤マーク以上引き出さない)

**しまい方** 差込みプラグを持って、2~3cm引いて戻すと自動的に巻き込む

**操作部**

**内ぶたとっ手 (左右2カ所)**  
内ぶたセットの取りはずし、取り付けのときに使う  
●お手入れ後、内ぶたセットを必ず取りつけます。  
→P.25

**放熱板**

**内ぶたセット止め具**  
内ぶたセットの取りはずし・取り付けのときに使う  
●お手入れ後、内ぶたセットを必ず取りつけます。  
→P.25

**内ぶたセット**

**内ぶたパッキン**

**なべ**

**ふたセンサー**

**蒸気口パッキン**

**蒸気口**

**しゃもじ受け**  
●矢印部分(中央)を押しながらはします。

**しゃもじ受け取り付け部 (左右2カ所)**

**加熱板**  
●加熱板となべの間に保護紙を入れていますので、お使いになるまえに取り除いてください。

**センターセンサー (本体内部)**

**本体**

**付属品**

**しゃもじ**

**しゃもじ受け**

**計量カップ**

白米用  
約180mL (約1合)

無洗米専用  
約171mL (約1合)

**操作部**

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯 / 再加熱」キー、「とりけし」キー中央の(●、—)は、目の不自由な方へ配慮したものです。

**表示部**  
(すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)  
液晶部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが故障ではありません。(静電気による現象でありしばらくすると、もとに戻ります。)

**「メニュー」キー**  
メニューを選ぶときに使う  
→ P.8

**「予約」キー**  
食べたい時刻に自動的に炊き上げるタイマー予約炊飯のときに使う → P.15

**「保温選択」キー**  
「低め保温」や「高め保温」を選ぶときに使う → P.12

**「とりけし」キー**  
操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

**「時刻合わせ」キー**  
予約時刻や現在時刻を合わせるときに使う  
→ P.14、P.15

**「炊飯/再加熱」キー**  
炊飯や再加熱するときに使う

**ポイント** なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいな取り扱いをお願いします。  
フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

**〈準備のとき〉**

- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない
- 金属製のざるをあてて洗米しない

**〈炊き上がったとき〉**

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

**〈お手入れのとき〉**

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどのやわらかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

**お知らせ**


なべのフッ素被膜は使用により消耗します。  
●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。  
●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.25



# 米のお話


## 米の呼び名

●米は精米や加工のしかたにより呼び名がかわります。

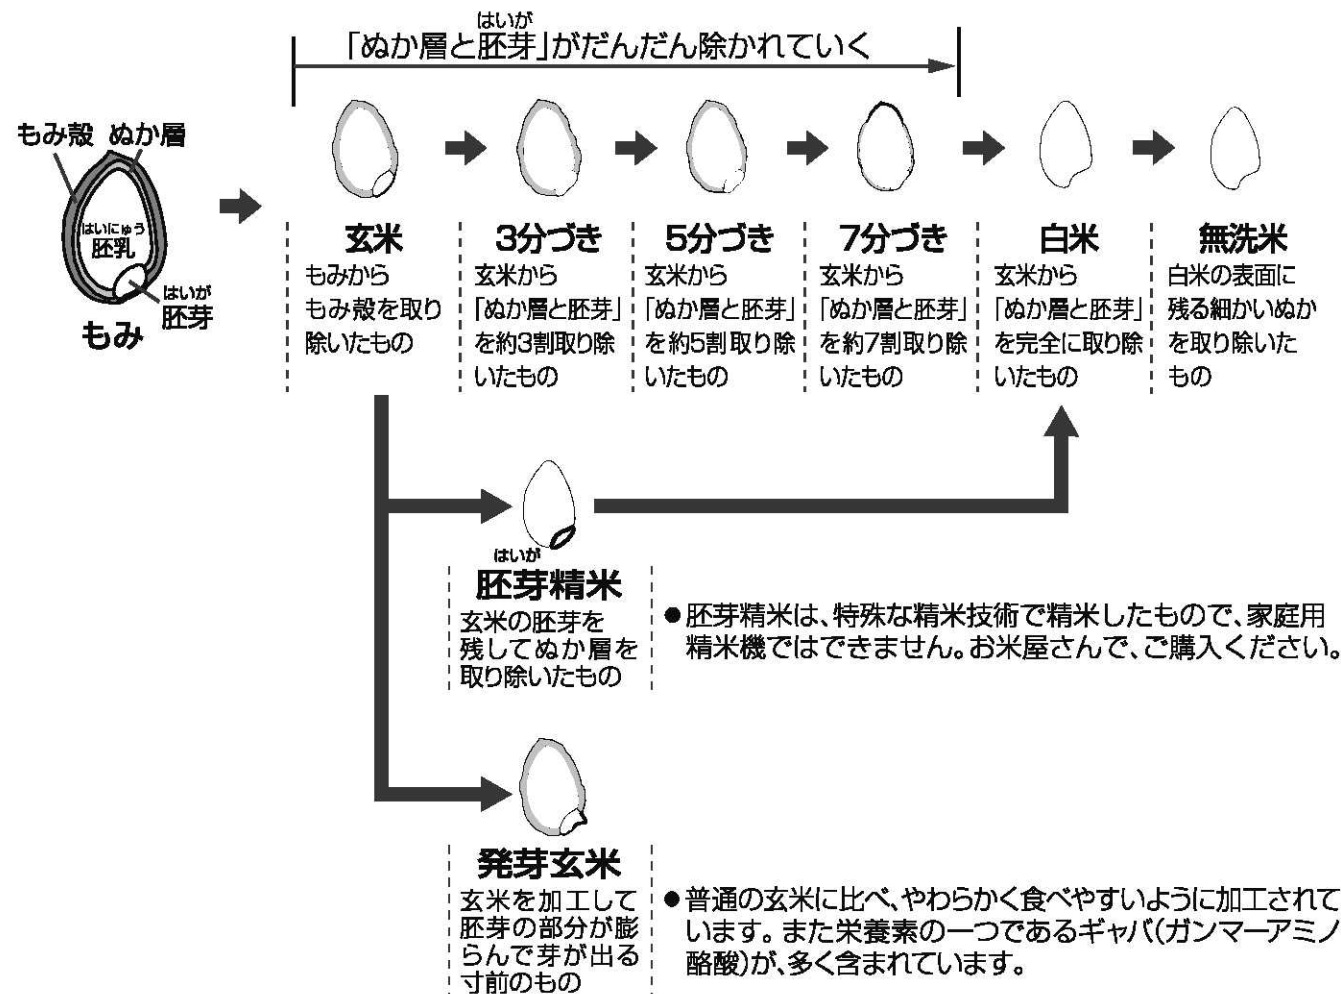

●この製品は金芽米がおいしく炊ける「金芽米」メニューを掲載しています。

金芽米の計量は、当製品付属の  
「無洗米専用」計量カップを  
必ずご使用ください。  
また、水の量は「白米」の水位  
目盛に合わせてください。

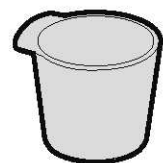

「無洗米専用」計量カップ

●「金芽米」はトーヨーライス株式会社の登録商標です。

「金芽米」についてのお問い合わせは

トーヨーライス お客様相談室

☎0120-61-7550

月曜～金曜日までの9:00～17:00

(土・日・祝・祭日および夏季・年末年始の休業日を除く)

<http://www.toyo-rice.jp/>

# おいしく炊いて・おいしく保温

## おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

●手早く洗う

米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。


- ①すすぐ・・・最初はたっぷりの水で大きく2～3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(12回繰り返す)
- ②洗う・・・手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てるこれを1セットとして2～4セット繰り返す
- ③すすぐ・・・最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ(①～③を10分以内で行えるようにする)



●正しく水加減をする

米の種類	軟質米・胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少なめ	水位目盛より少し多め

白米・無洗米とも2カップのとき

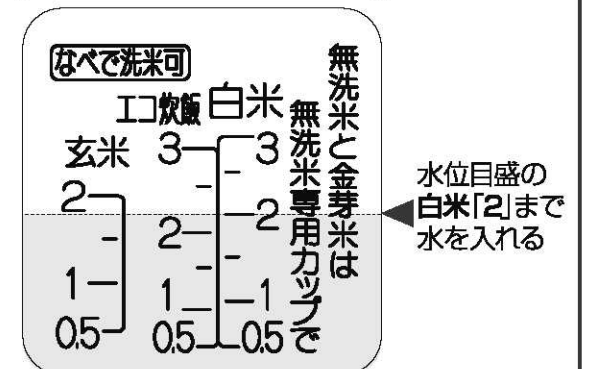

●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。炊き上がり10分以内が目やすです。そのままにしておくとご飯がかたまりたり、べたついたり、焦げたりします。

## おいしく保温

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う

●差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- 少量のご飯を長時間保温
- 12時間以上
- ご飯のつぎだし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロケ・みそ汁などご飯以外のもの
- しゃもじを入れたまま

●少量のご飯はなべ中央に盛る

●保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべ中央に盛って保温してください。



# ご飯の炊き方


## 基本的な炊き方

- 初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口キャップ・付属品を洗ってください。→P.24
- 工場出荷時の炊飯メニューは「エコ炊飯」に設定されています。

# 1


### 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。

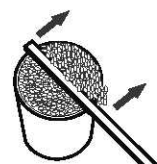

白米・玄米・発芽玄米  
→「白米用」の計量カップで  
約180mL(約1合)

### 無洗米・金芽米を炊く場合

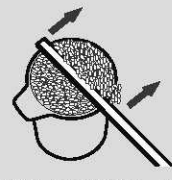

「無洗米専用」の計量カップで  
約171mL(約1合)

# 2

### 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.7「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れてください。→P.10  
米を平らにならします。

水の量は、米のカップ数に合わせてください。

- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。  
浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

### 無洗米・金芽米を炊く場合

無洗米(金芽米)のひと粒ひと粒が  
水になじむように2~3回やさしく  
かき混ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米によっては、精米製法などにより  
米の表面にデンプン質が多く残っている  
場合があります。米のデンプン質で、水が  
白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き  
上がりが悪くなる場合があります。  
白くにごるときは、1~2度水を入れかえ  
てすすぎます。

# 3

### なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口キャップを取りつけ、 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む


なべ外側・本体庫内・内ぶたセット・蒸気口キャップの水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

- なべは下まで確実に入れてください。
- 外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

# 4

### メニューを押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに表示部の「▲」が移動します。

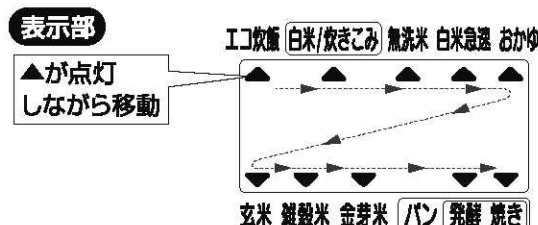

- キーを押し続けると、早送りができます。「エコ炊飯」に戻ると止まります。
- 「エコ炊飯」・「白米/炊きこみ」・「無洗米」・「玄米」・「雑穀米」・「金芽米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。
- 「パン」の作り方はP.16をご参照ください。

### 無洗米・金芽米を炊く場合

メニューを押し、表示部の▲を


無洗米を炊くときは「無洗米」、  
金芽米を炊くときは「金芽米」に  
合わせる

# 5

### 炊飯 再加熱 を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。表示部に炊き上がりまでの目安時間(分)を表示します。

- 保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.13
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの▲または▼を押してください。内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせていないときは、現在時刻は表示されません。

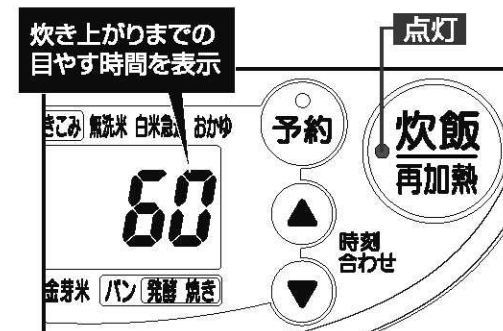

- 炊き上がりまでの残り時間(分)は目安です。実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を調整します。調整の際、残り時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。


# 6

### 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプが点灯、「低め」(または「高め」)を表示します。  
保温経過時間を1時間単位(h)で表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃すことで、ご飯のかまり・べたつきをおさえます。  
→なべをミトン・柔らかい布などで押さえて行ってください。  
(やけどに注意)

- ご飯をほぐすときになべが回転することがあります。  
なべをミトンなどで押さえると、回転防止やなべ底(外側)の傷つきなどをおさえる効果があります。
- 保温を取り消して、再び保温にすると「0h」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。→P.14

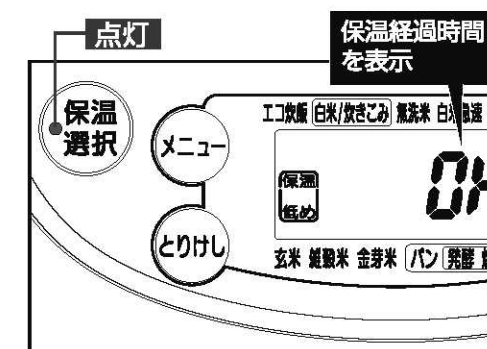

# 7

### 使用後はとりけしを押し、差込みプラグを抜く

- なべを取り出しただけでは、電源は切れません。必ず「とりけし」キーを押してください。

### お知らせ

- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は30分以上冷ましてください。  
本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。



本体や外ぶたを早く冷めたい場合、下記の方法をお試しください。

- ・なべに冷水を入れ、本体庫内を冷やす
- ・外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

ご飯の炊き方 っづき

エコ炊飯について

ご飯がかたく感じるときは、次のようにするとやわらぎます。

- 炊き上がってほぐしてから、しばらく置く
- あらかじめ米を浸してから炊飯する

1回当たりの炊飯時消費電力量の比較

	2カップ
エコ炊飯	95.6Wh
白米	133Wh

省エネ法：特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

いろいろなご飯を炊く

●無洗米・金芽米をお使いの場合はP.8「無洗米・金芽米を炊く場合」参照  
●無洗米・金芽米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

メニュー	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
エコ炊飯	白米	エコ炊飯	エコ炊飯	0.5〜3	消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。少しかために炊き上がります。
白米	白米	白米/炊きこみ	白米	0.5〜3	
炊きこみ	白米/無洗米	※ 白米/炊きこみ または 無洗米	白米	0.5〜2	・具は米の質量(重さ)の30〜50%が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。
無洗米	無洗米	無洗米	白米	0.5〜3	
白米急速	白米	白米急速	白米	0.5〜3	・白米を早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。
おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	おかゆ	0.5〜1	・具は米の質量(重さ)の30〜50%が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ・煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ・青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ・玄米・分づき米は炊けません。 ・無洗米をお使いになる場合でも、「おかゆ」メニューを選びます。
玄米	玄米	玄米	玄米	0.5〜2	
雑穀米	雑穀米・白米/無洗米	雑穀米	白米	0.5〜2	・雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ・雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。 ・無洗米をお使いになる場合でも、「雑穀米」メニューを選びます。
金芽米	金芽米	金芽米	白米	0.5〜3	・金芽米は無洗米仕上げです。じっくりと時間をかけてふっくら炊き上げます。→P.6

※白米をお使いになる場合は「白米/炊きこみ」メニュー、無洗米をお使いになる場合は「無洗米」メニューを選びます。  
(ただし「おかゆ」「雑穀米」は無洗米を使用する場合でも、それぞれ「おかゆ」メニュー、「雑穀米」メニューを選んでください。)

その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
麦混ぜご飯	押し麦・白米/無洗米	※ 白米/炊きこみ または 無洗米	白米	0.5〜3	・押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の20%以下にします。 (例)1カップ炊飯の場合 米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ
胚芽精米	胚芽精米	白米/炊きこみ	白米	0.5〜3	・洗米は胚芽が取れないよう、優しく手早く洗います。 (胚芽は取れやすいため)
おこわ	もち米・白米/無洗米	※ 白米/炊きこみ または 無洗米	おこわ (もち米と白米を混ぜた場合は少し多め)	1〜2	・具は水加減をしたあと、米の上のせます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 ・赤飯を炊く場合は> あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。
発芽玄米	発芽玄米・白米/無洗米	雑穀米	白米	0.5〜2	・タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ・発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ・発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
分づき米(3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛より少し少なめ)	1〜2	・銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。
分づき米(5分・7分づき)	5分・7分づき米	白米/炊きこみ	白米 (白米の水位目盛より少し多め)	1〜2	→ 水加減をしてください。

※白米をお使いになる場合は「白米/炊きこみ」メニュー、無洗米をお使いになる場合は「無洗米」メニューを選びます。

炊き上がりまでの時間の目安

エコ炊飯	約42分〜53分
白米	約50分〜1時間
炊きこみ	約51分〜1時間3分
無洗米	約47分〜59分
白米急速	約27分〜40分
おかゆ	約1時間8分〜1時間14分
玄米	約1時間26分〜1時間28分
雑穀米	約1時間7分〜1時間14分
金芽米	約58分〜1時間7分
おこわ*	約49分〜52分


●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。  
●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。  
\*おこわは、白米をお使いになる場合は「白米/炊きこみ」メニュー、無洗米をお使いになる場合は「無洗米」メニューで炊いてください。



# 低め保温 高め保温

保温中に「保温選択」キーを押すと、「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。


- 次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
  - ・「おかゆ」・「玄米」・「雑穀米」のメニューで炊飯した場合
  - ・保温開始から12時間経過した場合
  - ・保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっている場合
  - ・「低め保温」で2時間以上経過後、「高め保温」にした場合
- 工場出荷時は「低め保温」に設定されています。
- お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.24「内側のお手入れ」を行った後、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

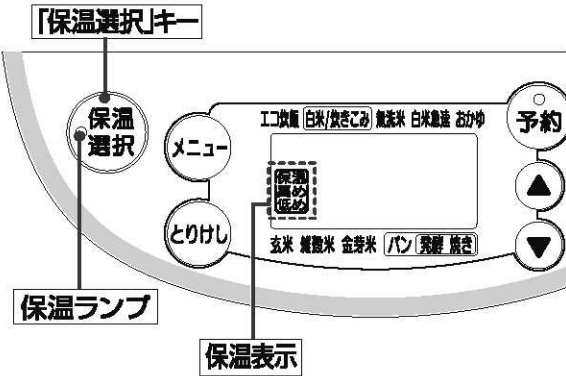

## 低め保温

- 特長**
- ・消費電力が少なく、省エネルギー
  - ・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない


- 12時間以上保温しないでください。
- 炊き上がりから14時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。

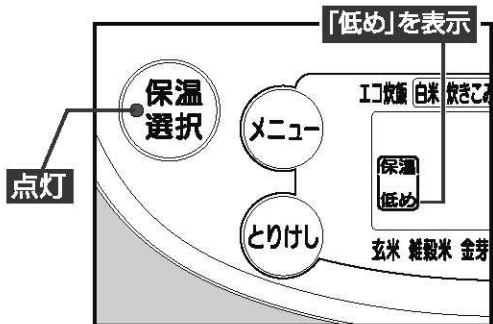

## 高め保温

- 特長**
- ・少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる

- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「発芽玄米」・「分づき米(3分づき・5分づき・7分づき)」を保温する場合は「高め保温」にしてください。(いやなにおいの発生をおさえます。)
- 「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化によるにおいが発生することがあります。

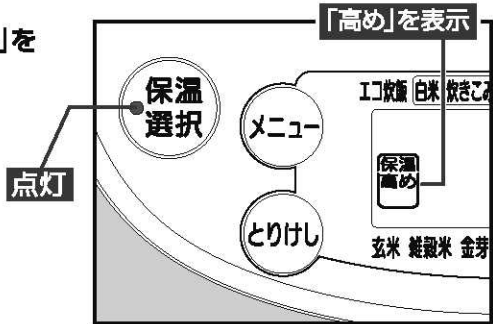


### お知らせ

- 「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの▲または▼を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に炊飯しても表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
- 「パン発酵」「パン焼き」メニューは保温できません。

# あったか再加熱


保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。特に低め保温中は少し低めの温度になっていますので再加熱を利用すると食べごろの温度になります。

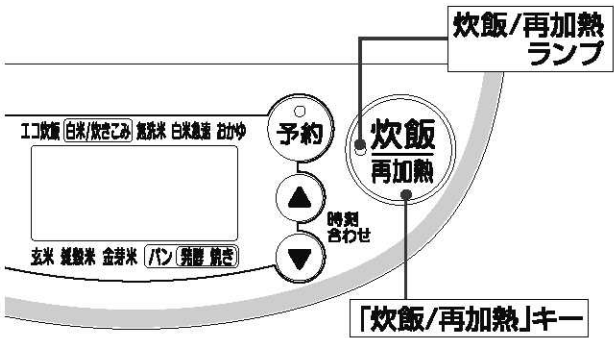


## 1 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ご飯をほぐすときになべが回転することがあります。なべをミトンなどで押さえると、回転防止やなべ底(外側)の傷つきなどをおさえる効果があります。

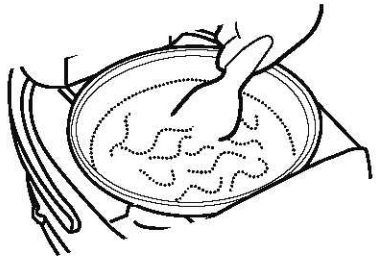

## 2

**炊飯/再加熱**を押す **再加熱時間の目安** 約9分

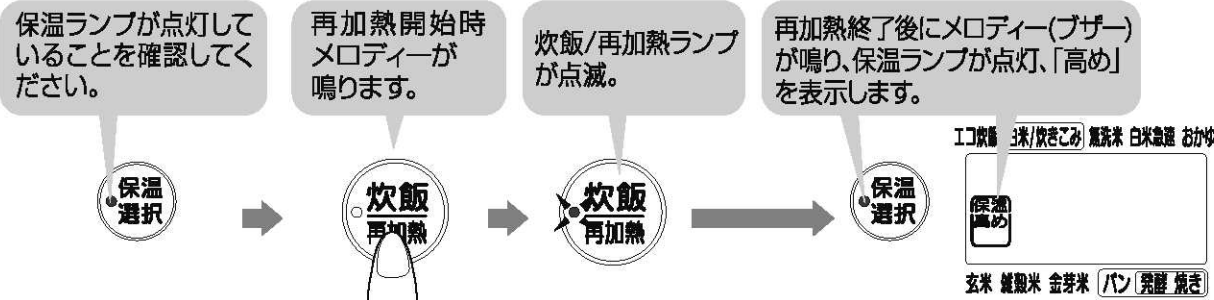

- 保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。必ず保温ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

## 3

### ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ご飯をほぐすときになべが回転することがあります。なべをミトンなどで押さえると、回転防止やなべ底(外側)の傷つきなどをおさえる効果があります。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が白米の水位目盛2以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

## 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。  
時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。  
●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。  
●炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2 「時刻合わせ」キーの▲または▼を押し、表示を現在時刻に合わせる

- ▲キー：1分単位で進む
- ▼キー：1分単位で戻る
- 押し続けると10分単位で早送りができます。

3 点滅が点灯に変わると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。



## 報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知音の種類とタイミグ	報知音の種類と用途		
	メロディー報知 この製品の標準の報知音。 工場出荷時は、この設定になっています。	ブザー報知 メロディー報知をブザー音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
炊飯・再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません


1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2 予約を3秒以上押す

3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

- 再加熱開始時のメロディー音は切りかえることができません。
- 炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

報知音の切りかわりと設定完了音 ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

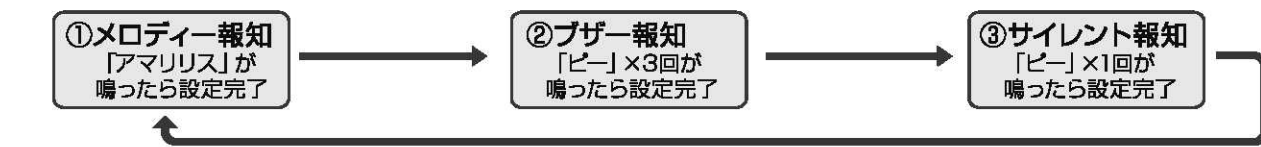

●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

# タイマー予約炊飯

●タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。→P.14

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「①」(予約1)と「②」(予約2)で記憶します。
- 工場出荷時は予約1は6:00、予約2は18:00に設定されています。

## 予約時刻を設定する

1 予約を押して「①」(予約1)、または「②」(予約2)を選ぶ

- 予約1に設定されている時刻表示・炊飯/再加熱ランプが点滅します。
- もう一度押すと予約2に設定されている時刻を表示します。



2 メニューを押して、メニューを選ぶ

- 「白米急速」・「雑穀米」・「パン」のタイマー予約炊飯はできません。
- 「炊きこみ」・「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。

3 ▲または▼で、炊き上げたい時刻に合わせる


- ▲キー：10分単位で進む
- ▼キー：10分単位で戻る
- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



4 炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯メロディー（ブザー）が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

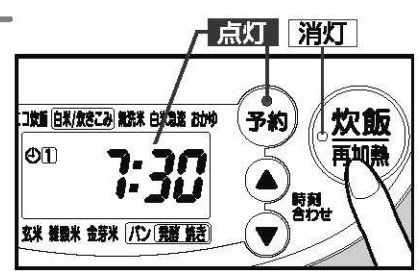

## お知らせ

- 「炊きこみ」・「おこわ」の具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの▲または▼を押してください。
- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内（無洗米・金芽米は8時間以内）で設定してください。
- 発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

## タイマー予約炊飯のおすすめ時間

エコ炊飯	1時間15分～13時間まで
白米	1時間15分～13時間まで
無洗米	1時間15分～13時間まで
おかゆ	1時間30分～13時間まで
玄米	1時間45分～13時間まで
金芽米	1時間25分～13時間まで